

Gracias por su negocio y colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre este o cualquiera de nuestros otros productos, por favor envíenos su email a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC
Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de INSTALACIÓN para el LOADBAR XL® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano.


Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

El video de instalación está disponible en www.Logistick.com.


Materiales Necesarios:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • Loadbar XL® | • Paño o trapo seco |
| • 3.81 x 8.89 cm | • Raspador (opcional) |
| • Sierra (si es necesario) | • Alcohol isopropílico (opcional) |

- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Después de cargar el contenedor, determinar la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Loadbar XL pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elija el área de colocación del Loadbar XL a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar contra la carga para evitar que tenga espacio para deslizarse.

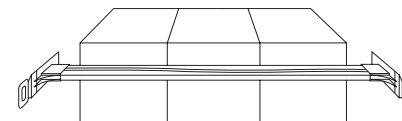



- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.

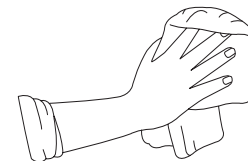




- 3 Preparación para la instalación:** Cada Loadbar XL contiene una pieza de espuma perforada que está diseñada para aplicar presión continuamente entre la viga de 3.81 x 8.89 cm y las paredes del remolque. **Para asegurar que se ajuste correctamente con la presión adecuada, siempre utilice una viga estándar 3.81 x 8.89 cm que mide 3 pulgadas menos que la anchura del remolque.** Mide la anchura interior del remolque y corte la viga 3 pulgadas menos.

IMPORTANTE: Una vez que los Loadbar XL estén instalados no se pueden volver a reposicionar.



- 4 Instalación:** Remueve la cobertura plástica del adhesivo de un Loadbar XL. Coloque un Loadbar XL de manera horizontal y nivelado en el área de aplicación elegido de la pared del remolque -asegurándose que el mango esté apuntando en dirección contra la carga y que el bolsillo del Loadbar XL esté posicionado de modo que la viga de 3.81 x 8.89 cm estará en contacto con la carga. Después inserte la viga de 3.81 x 8.89 cm en la cavidad del Loadbar XL que está instalado y coloque el segundo Loadbar XL en el otro extremo de la viga de manera que esté apuntando en la misma dirección que el primero. **Deje el adhesivo del segundo Loadbar XL puesto.** Hale el segundo Loadbar XL hacia usted y después desliza lo en la pared opuesta del remolque hasta que esté en el área de aplicación y la viga esté nivelada y ajustada contra la carga. Amplia fuerza puede ser necesario para deslizar el segundo Loadbar XL debido a la presión externa del sistema. **Si la presión es demasiado grande, quite la mitad de la espuma insertada dentro de la cavidad de UN Loadbar XL y vuelva a intentar de deslizarlo en el área de aplicación.** Si la presión todavía es muy grande, quite la mitad de espuma del OTRO Loadbar XL y vuelva a instalar. **Nunca quite toda la espuma insertada en el bolsillo de un Loadbar XL.**

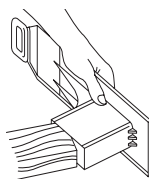

- 5 Retiro de la Cobertura plástica del Segundo Loadbar XL:** Cuando el segundo Loadbar XL esté en posición, locale la lengüeta blanca del adhesivo cerca del mango. Con cuidado para que el sistema no se mueva del sitio de aplicación, use una mano para alejar el mango del segundo Loadbar XL de la pared del remolque. Con la otra mano, agarre la esquina de la cobertura plástica del adhesivo y tírelo hacia abajo y la dirección posterior del Loadbar XL hasta que varias pulgadas de la cobertura estén separadas del adhesivo. Suelte el mango lentamente y presione la parte descubierta del adhesivo contra la pared. Use su mano para aguantar la parte del Loadbar XL con el adhesivo descubierto contra la pared y use la otra mano para seguir tirando la cobertura plástica hacia abajo y la dirección posterior hasta que esté completamente retirado y todo el adhesivo del Loadbar XL esté en contacto con la pared del remolque. Cuando este seguro, agarre el Loadbar XL con una mano y jale el resto de la cobertura plástica hacia abajo y hacia atrás de el Loadbar XL. Asegura que toda la cobertura plástica esté eliminada para que el adhesivo esté completamente descubierta y en contacto con la pared.

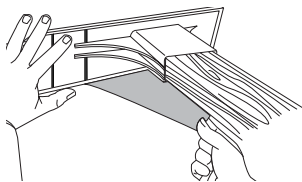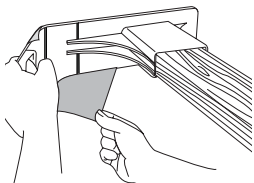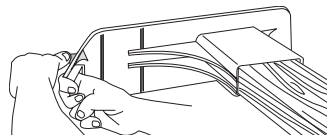

- 6 Asegurar el Loadbar XL:** Después de retirar la cobertura azul del adhesivo presione el segundo Loadbar XL firmemente contra la pared del remolque. Repite esta acción con el otro Loadbar XL, asegurando de aplicar una presión uniforme sobre toda la superficie adhesiva cada vez. Repite este proceso hasta que sienta que toda la superficie del adhesivo de cada Loadbar XL esté totalmente fijado contra la pared.

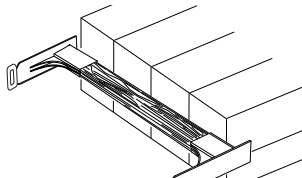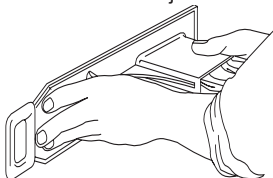

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga de 3.81 x 8.89 cm para asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.



LOGISTICK, INC
Innovators of Freight Securement Systems®


La Guía completa de Eliminación para el LOADBAR XL® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano.

Un video de la eliminacion esta disponible en www.logistick.com


Materiales Necesarios:

- Navaja o cuchillo
- barra de palanca
- paño o trapo seco
- Raspador (opcional)
- removedor de adhesivo de base cítrica (opcional)

- 1 Eliminación de la viga:** En un lado de cada Loadbar XL se encuentran canales diseñados para cortar. Cada Loadbar XL está diseñado para fijar en el lado derecho o izquierdo del remolque pero los canales se encuentran en solo un lado del Loadbar XL así que solo un par de canales son accesibles por arriba en el sistema cuando está instalado. Localice y corte los canales con una navaja o cuchillo. Rompe y doble la pared de el bolsillo del Loadbar XL con una palanca hasta que la viga de 3.81 x 8.89 cm esté expuesta. Levante la viga con la palanca fuera de la cavidad del bolsillo empujando hacia arriba.

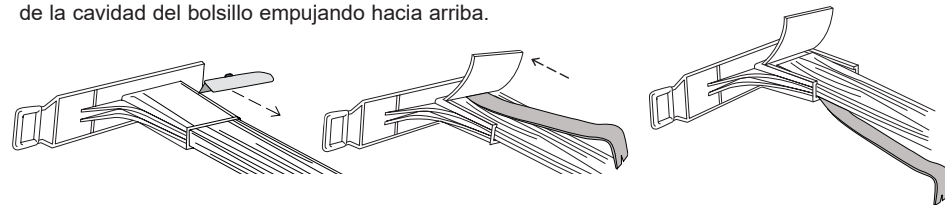

- 2 Eliminación del Loadbar XL:** Empuje la palanca entre el Loadbar XL y la pared del remolque. Use presión constante y despaciosamente separe empujando el Loadbar XL de la pared.

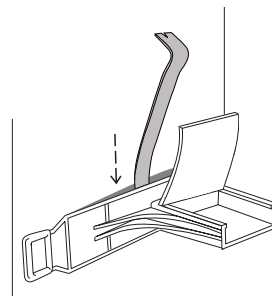

- 3 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared.

