

Gracias por su negocio y colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre este o cualquiera de nuestros otros productos, por favor envíenos su email a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

**19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574**

Revisado octubre 2016
L.11



LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Logipad® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso ligero con barras telescópicas.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

El video de instalación está disponible en www.Logistick.com.



Materiales Necesarios:


- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • Logipad® | • Raspador (opcional) |
| • Barra telescópica | • Alcohol isopropílico (opcional) |
| • Paño o trapo seco | |

1 Cómo elegir el área de aplicación: Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Logipad pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elije el área de colocación del Logipad a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la barra telescópica esté paralela al suelo. La barra tiene que estar lo más cerca a la carga posible así que tenga el mínimo espacio para deslizarse.


2 Preparando el área de aplicación: El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.



3 Posicionando el Logipad: Posiciona la barra telescópica junto a la carga con el trinquete apuntando arriba u opuesto a la carga. Aplica el Logipad 6 pulgadas encima del local de aplicación. Asegura que la barra telescópica este paralela con el suelo y trincaras la barra ahí por el momento.

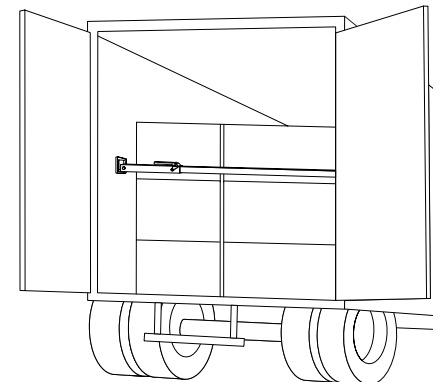


- 4 Como adherir el Logipad®:** Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Logipad y colóque lo directamente debajo de la barra telescópica. Aprieta el Logipad firmemente contra la pared. Coloque el segundo Logipad, después de remover el adhesivo, en el la otra pared y también debajo de la barra telescópica.

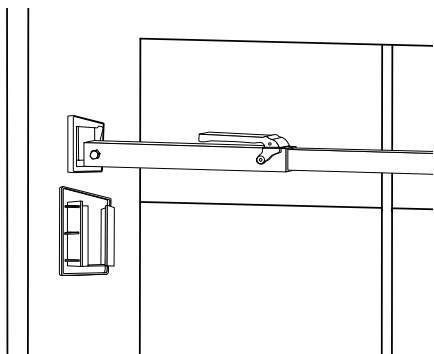


IMPORTANTE: Una vez que el Logipad® esté instalados no se pueden volver a re-posicionar.

- 5 Inserte la barra en los Logipads®:** Suelta la barra telescópica de la pared y mete los lados de la barra en los huecos de los Logipads. Trinque la barra de nuevo asegurando que la tensión contra la pared sea fuerte y constante.

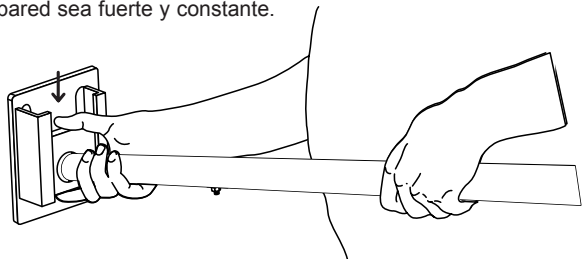

Instalación Opcional para sellos de anti-manipulación, Security Seals. (Venidos aparte)

Cómo instalar los Security Seals: Localice los agujeros en la parte superior del Logipad. Inserte el cable suelto del Security Seal entro los dos agujeros y encima de la viga, formando un lazo completo, y reuniéndose en la base del sello. Hale el cable suelto a través de la base del sello hasta que este apretado y asegurado. Precaución: Una vez que el cable ha pasado a través de la base del sello, esta fijo permanentemente. Contacte un representante de Logistick por mas detalles.

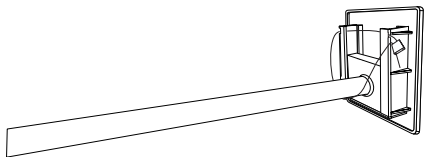

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga de 2 x 4 para asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC
Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de Eliminación para el Logipad® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero con barras telescópicas.


**El video de eliminación está disponible en
www.Logistick.com.**



Materiales Necesarios:

- Barra de palanca
- Raspador (opcional)
- Paño o trapo seco
- Removedor de adhesivo de base cítrica (opcional)

- 1 Como remover el Logipad®:** Si es necesario, remueve el sello de seguridad, Security Seal. Suelta la presión de la barra telescópica y sácala fuera del Logipad. Inserte la palanca entre la pared y la ranura de extracción localizada en le parte de abajo del Logipad. Aplique fuerza lenta y constante con la palanca separando el Logipad de la pared.

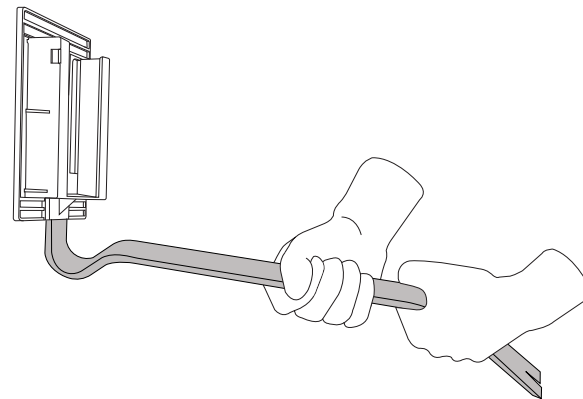

- 2 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es necesario.