

Gracias por su negocio y colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre este o cualquiera de nuestros otros productos, por favor envíenos su email a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

Revisado octubre 2016
L. 14



800-758-5840
www.logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Super Wedge® XL de Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso ligero a los más pesados.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

El video de instalación está disponible en www.logistick.com

Materials Needed:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| • Super Wedge® XL | • Cinta métrica |
| • 4x4 | • Raspador (opcional) |
| • Paño seco | • Alcohol isopropílico (opcional) |
| • Sierra | |



- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Super Wedge XL pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elija el área de colocación del Super Wedge XL a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar lo mas cerca a la carga posible así que la carga tenga el mínimo espacio para deslizarse.
- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.
- 3 Adherir el Super Wedge® XL:** Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Super Wedge XL y coloque lo en el área de aplicación elegido de la pared. Coloque el segundo Super Wedge XL, después de remover el adhesivo, a la misma altura y posición del primer Super Wedge XL en la pared opuesta.




IMPORTANTE: Una vez que el Super Wedge® XL esté instalados no se pueden volver a re-posicionar.

- 4 Cómo determinar el tamaño de la viga :** Una viga de 4 x 4 es necesario para el Super Wedge XL.

Mide la anchura interior de la position determinada para instalación en el remolque intermodal. **Para que cabe correctamente y tenga la presión necesaria, la viga debe ser cortada 5 pulgadas menos que esta anchura interior del remolque (area de instalación).**


- Para áreas de la paredes flexibles, empieza cortando la viga 4 ½ pulgadas menos que la anchura interior.
- Para áreas de la paredes rígidas, empieza cortando la viga 5 ½ pulgadas menos que la anchura interior.
- Para áreas instalar en puntos de elevación, empieza cortando la viga 6 pulgadas menos que la anchura interior.

Una viga más larga crea más fuerza hacia afuera resultando en máxima actuación.

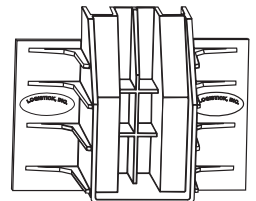


- 5 Inserte la viga:** Coloque un lado del 4 x 4 dentro hueco del primer Super Wedge XL y la otra extremidad descansando encima de la rampa del segundo Super Wedge XL.


Posición de 4 x 4 para la instalación

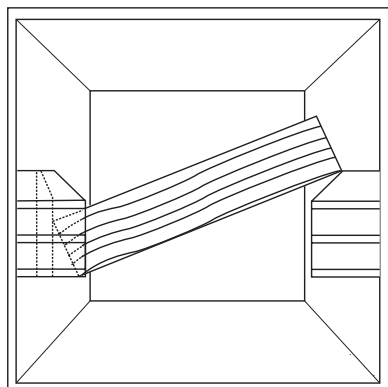

- 6 Complete la instalación:** Fuerza la viga hacia abajo en la rampa del segundo Super Wedge XL hasta que este debajo de las presillas de retención. Si esto es muy difícil, corte $\frac{1}{8}$ de una pulgada de la viga y intente la instalación otra vez.

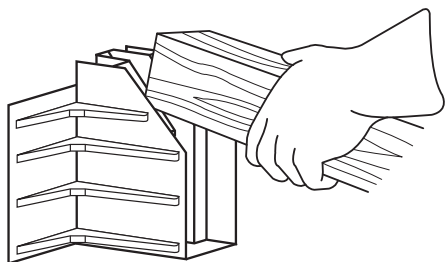

Instalación correcta resultara en un poco de expansión de las paredes como mostrado abajo.

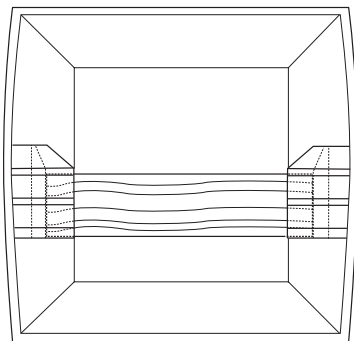

Presión hacia afuera Máxima = Funcionamiento Máximo

IMPORTANTE: Una copia de las instrucciones de eliminación para el 4x4 para asegurar el retiro seguro, fácil por el destinatario de la grapa.



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de Eliminación para el Super Wedge® XL de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero a los más pesados


El video de eliminación está disponible en www.Logistick.com.



Materiales necesarios:


- Pata de cabra
- Paño o trapo seco
- Raspador (opcional)
- Removedor de adhesivo de base cítrica (opcional)

- 1 Eliminación de la viga:** Inserte la palanca en el espacio central del Super Wedge XL y detrás de la viga. Abre con la palanca empujando la viga hacia arriba, poco a poco hasta que esté libre de las presillas de retención. Use cuidado porque la viga puede salir con fuerza.

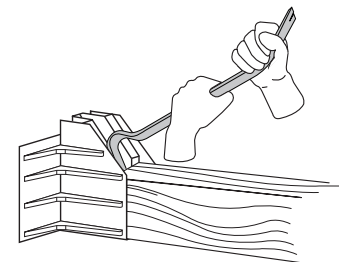

Opcional: Use su carretilla elevadora para separar la viga en un lado del Super Wedge XL. **Tenga cuidado a no dañar la carga.**

- 2 Eliminación del Super Wedge® XL:** Inserte la palanca entre la pared y la ranura de extracción localizada en la parte superior del Super Wedge XL. Aplique fuerza lenta y constante con la palanca separando el Super Wedge XL de la pared.

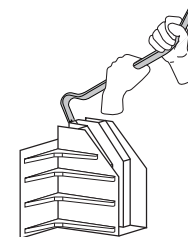

- 4 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es necesario.