



- 4 Instalación:** Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Loadbar Wide. Coloque un Loadbar Wide de manera horizontal y nivelada en el área de aplicación elegido de la pared del remolque -asegurándose que el mango esté apuntando en dirección contra la carga y que la cavidad del Loadbar Wide esté posicionado de modo que la viga de 2 x 4 estará en contacto con la carga. Después inserte la viga de 2 x 4 en la cavidad del Loadbar Wide que está instalado y coloque el segundo Loadbar Wide en el otro extremo de la viga de manera que esté apuntando en la misma dirección que el primero. **Deje el adhesivo del segundo Loadbar Wide puesto.** Hale el segundo Loadbar Wide hacia usted y la viga y después deslízalo en la pared opuesta del remolque hasta que esté en el área de aplicación y la viga esté nivelada y ajustada contra la carga. Amplia fuerza puede ser necesario para deslizar el segundo Loadbar Wide debido a la presión externa del sistema. **Si la presión es demasiado grande, quite la mitad de la espuma insertada dentro de la cavidad de UN Loadbar Wide y vuelva a intentar de deslizarlo en el área de aplicación.** Si la presión todavía es muy grande, quite la mitad de espuma del OTRO Loadbar Wide y vuelva a instalar. **Nunca quite toda la espuma insertada en la cavidad de un Loadbar Wide.**

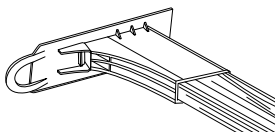


- 5 Retiro de la Cobertura Azul del Segundo Loadbar Wide®:** Con cuidado para que el sistema no se mueva del sitio de aplicación, use una mano para alejar el mango del segundo Loadbar Wide de la pared del remolque.

Con la otra mano, agarre la esquina de la cobertura azul del adhesivo y tírelo hacia abajo y la dirección posterior del Loadbar Wide hasta que varias pulgadas de la cobertura estén separadas del adhesivo. Suelte el mango lentamente y presione la parte descubierta del adhesivo contra la pared. Use su mano para aguantar la parte del Loadbar Wide con el adhesivo descubierto contra la pared y use la otra mano para seguir tirando la cobertura azul hacia abajo y la dirección posterior hasta que esté completamente retirado y todo el adhesivo del Loadbar Wide esté en contacto con la pared del remolque.

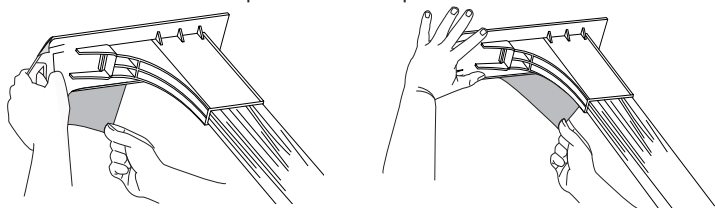

- 6 Asegurar el Loadbar Wide®:** Después de retirar la cobertura azul del adhesivo presione el segundo Loadbar firmemente contra la pared del remolque. Repite esta acción con el otro Loadbar Wide, asegurando de aplicar una presión uniforme sobre toda la superficie adhesiva cada vez. Repite este proceso hasta que sienta que toda la superficie del adhesivo de cada Loadbar Wide esté totalmente fijado contra la pared.

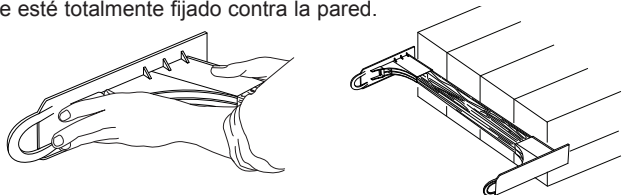

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga de 2 x 4 para asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.



800-758-5840
www.Logistick.com

LOGISTICK, INC
Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de Eliminación para el Loadbar Wide® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano.

Un video de la eliminación está disponible en www.logistick.com




Materiales Necesarios:

- Navaja o cuchillo
- barra de palanca
- Tela (opcional)
- Raspador (opcional)
- Removedor de adhesivo de base cítrica (opcional)

- 1 Eliminación de la viga:** En un lado de cada Loadbar Wide se encuentran canales diseñados para cortar. Cada Loadbar Wide está diseñado para fijar en el lado derecho o izquierdo del remolque pero los canales se encuentran en solo un lado del Loadbar Wide así que solo un par de canales son accesibles por arriba en el sistema cuando está instalado. Localice y corte los canales con una navaja o cuchillo. Rompe y doble la pared de la cavidad del Loadbar Wide con una palanca hasta que la viga de 2 x 4 esté expuesta. Levante la viga con su mano o la palanca fuera de la cavidad.



- 2 Eliminación del Loadbar Wide®:** Remueve toda la espuma de la cavidad del Loadbar Wide y inserte la palanca al fondo de la cavidad. Presione la palanca firmemente y lentamente hacia abajo hasta que el Loadbar Wide se despegue completamente. Repite el mismo proceso con el otro Loadbar Wide usando la palanca o utilizando la viga de 2 x 4 como una palanca.

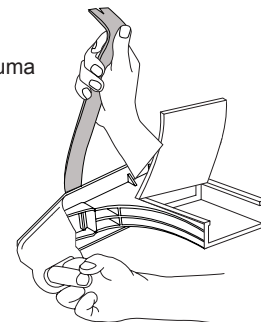

- 3 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es necesario.



Gracias por su negocio y
colaboración.

Si usted tiene alguna pregunta sobre
este o cualquiera de nuestros otros
productos, por favor envíenos su
email a sales@logistick.com



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

**19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574**

Revisado julio 2016
L.21



800-758-5840
www.logistick.com

LOGISTICK, INC

Innovators of Freight Securement Systems®

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Loadbar Wide® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o mediano.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.


Ver el vídeo de instalación en www.logistick.com




Materiales Necesarios:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • Loadbar Wide® | • Raspador (opcional) |
| • 96 pulgadas 2x4 | • Alcohol isopropílico (opcional) |
| • Paño o trapo seco | • Sierra (opcional) |

- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Loadbar Wide pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elija el área de colocación del Loadbar Wide a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar contra la carga para evitar que tenga espacio para deslizarse.

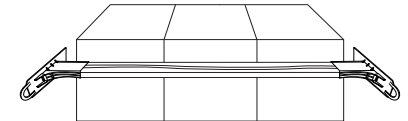

- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.

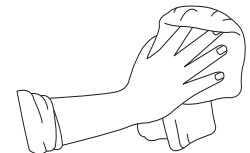

- 3 Preparación para la instalación:** Para asegurar que se ajuste correctamente con la presión adecuada, siempre utilice una viga estándar 2 x 4 que mida 96 pulgadas de largo. Cada Loadbar Wide contiene una pieza de espuma perforada que está diseñada para aplicar presión continuamente entre la viga de 2 x 4 y las paredes del remolque. **El Loadbar Wide está diseñado específicamente para remolques con paredes que midan 99-102 pulgadas de anchura interior.** Si la anchura interior es menos de 99 pulgadas, corte la viga de 2 x 4 cinco (5) pulgadas menos que la anchura del remolque.

IMPORTANTE: Una vez que los Loadbar Wide® estén instalados no se pueden volver a reposicionar.