

LOGISTICK**LOGISTICK, INC**

Innovators of Freight Securement Systems®



800-758-5840



www.Logistick.com

La Guía completa de Eliminación para el Wedge XL® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero y mediano.


El video de eliminación está disponible en www.logistick.com

**Materiales Necesarios:**


- Barra de palanca
- Tela (opcional)
- Raspador (opcional)
- removedor de adhesivo de base cítrica

- 1 Eliminación de la viga:** Inserte la palanca en el espacio central del Wedge XL y detrás de la viga. Abre con la palanca empujando la viga hacia arriba, poco a poco hasta que esté libre de las presillas de retención. Use cuidado porque la viga puede salir con fuerza.

Opcional: Use su carretilla elevadora para separar la viga en un lado del Wedge XL. Tenga cuidado a no dañar la carga.

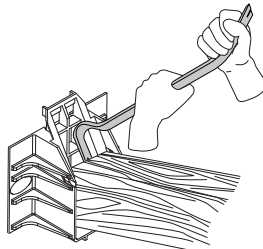

- 2 Eliminación del Wedge XL:** Inserte la palanca entre la pared y la ranura de extracción localizada en la parte superior del Wedge XL. Aplique fuerza lenta y constante con la palanca separando el Wedge XL de la pared.

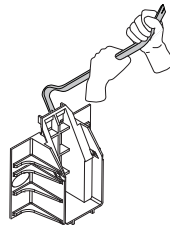

- 3 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es necesario.



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637

1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

Revisado octubre 2016
L. 14**LOGISTICK****LOGISTICK, INC**

Innovators of Freight Securement Systems®



800-758-5840



www.Logistick.com

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Wedge XL® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso ligero a medianos.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.



El video de instalación está disponible en www.logistick.com

Materiales Necesarios:


- Wedge XL®
- 4 x 4 (viga) recomendado o dos 2 x 4's
- Paño o trapo seco
- Serrucho
- Cinta métrica
- Raspador (opcional)
- Alcohol isopropílico (opcional)

- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Wedge XL pueden ser necesarios para asegurar su carga. Elija el área de colocación del Wedge XL a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar lo más cerca a la carga posible así que la carga tenga el mínimo espacio para deslizarse.

- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.



- 3 Adherir el Wedge XL:** Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Wedge XL y coloque lo en el área de aplicación elegido de la pared. Coloque el segundo Wedge XL, después de remover el adhesivo, a la misma altura y posición del primer Wedge XL en la pared opuesta.

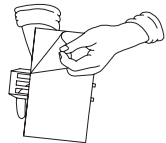


IMPORTANTE: Una vez que el Wedge XL esté instalados no se pueden volver a re-posicionar.

- 4 Cómo determinar el tamaño de la viga:** Una viga de 4 x 4 es necesario para el Wedge XL.


Mide la anchura interior de la posición determinada para instalación en el remolque. **Para que cabe correctamente y tenga la presión necesaria, la viga debe ser cortada 3 3/4 pulgadas menos que esta anchura interior del remolque (área de instalación).**

- Para áreas de la paredes flexibles, empieza cortando la viga 3 1/2 pulgadas menos que la anchura interior.
- Para áreas de la paredes rígidas, empieza cortando la viga 4 1/2 pulgadas menos que la anchura interior.

Una viga más larga crea más fuerza hacia afuera resultando en máxima actuación.

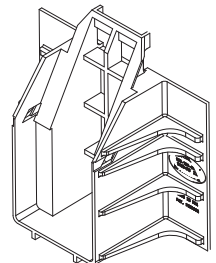


- 5 Inserte la viga:** Coloque un lado del 4 x 4 dentro hueco del primer Wedge XL y la otra extremidad descansando encima de la rampa del segundo Wedge XL.

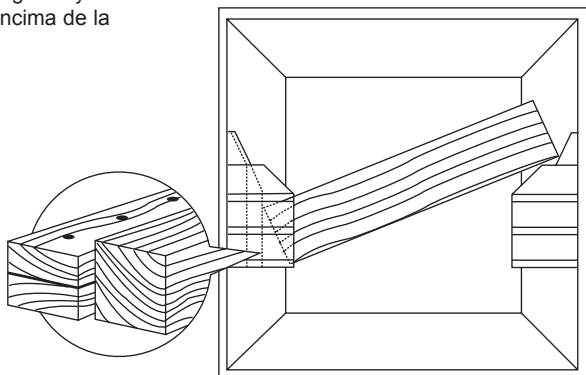


Posición de dos 2x4s o 4x4 para instalar

- 6 Complete la instalación:** Fuerza la viga hacia abajo en la rampa del segundo Wedge XL hasta que este debajo de las presillas de retención. Si esto es muy difícil, corte 1/8 de una pulgada de la viga e intente la instalación otra vez.

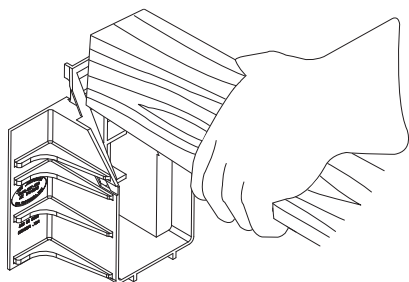


Instalación correcta resultara en un poco de expansión de las paredes como mostrado abajo.

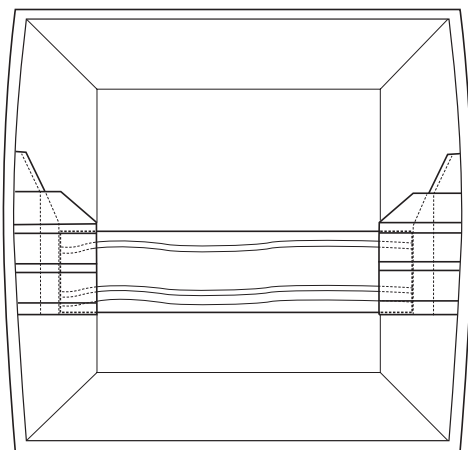

Presión hacia afuera Máxima = Funcionamiento Máximo


Instalación Opcional para sellos de anti-manipulación, Security Seals. (Venidos aparte)

- 7 Cómo instalar los Security Seals:** Localice los agujeros en la parte superior del Wedge XL. Inserte el cable suelto del Security Seal entro los dos agujeros y encima de la viga, formando un lazo completo, y reuniéndose en la base del sello. Hale el cable suelto a través de la base del sello hasta que este apretado y asegurado. Precaución: Una vez que el cable ha pasado a través de la base del sello, esta fijo permanentemente. Contacte un representante de Logistick por más detalles.

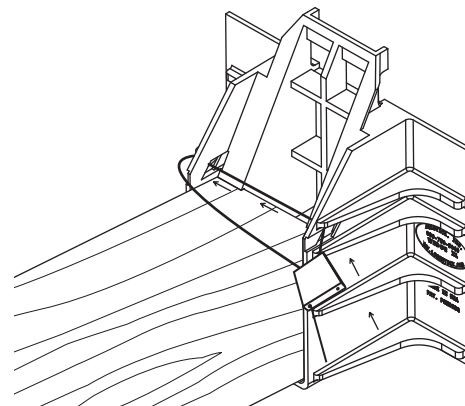

Guía de instalación opcional para fleje. (Venidos aparte)

- 8 Instalación de trincaje con Wedge XL:** La parte superior del Wedge XL se puede usar para sujetar trincaje de 3/4 pulgadas. Contacte un representante de Logistick por más detalles.

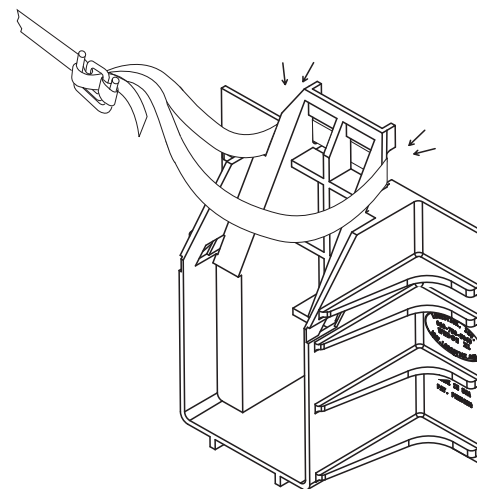

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga para asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.