

LOGISTICK**LOGISTICK, INC**

Innovators of Freight Securement Systems®

800-758-5840

www.Logistick.com

La guía completa de ELIMINACIÓN para el Intermodal Strap® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de ligero o medio peso, cargas de formas regulares o irregulares en contenedores de transporte intermodal.

Un video de retiro está disponible en
www.Logistick.com

**Materiales Necesarios:**

- Navaja o cortadora utilitaria
- barra de palanca
- tela (opcional)
- Raspador (opcional)
- Cítricos en base adhesivo removedor (opcional)

- 1 Eliminación de Intermodal Strap®:** Suelte la carga cortando las bandas y descargue la carga. Remueve cada Intermodal Strap de la pared insertando la barra de palanca hacia abajo entre cada ala y la pared. Haga fuerza con la palanca hacia abajo y lejos de la pared hasta que se remueva el Intermodal Strap completamente.



- 2 Quitar Residuo del Adhesivo:** Utilice un paño o trapo seco y si es necesario, un raspador y removedor de adhesivo de base cítrica, para remover y limpiar cualquier residuo en las paredes del contenedor.



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

revisado marzo 2018
L.22 s

LOGISTICK**LOGISTICK, INC**

Innovators of Freight Securement Systems®

800-758-5840

www.Logistick.com

La guía completa de INSTALACIÓN para el Intermodal Strap® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de ligero o medio peso, cargas de formas regulares o irregulares en contenedores de transporte intermodal.


Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

El video de instalación está disponible en
www.Logistick.com.

**Materiales Necesarios:**

- Intermodal Strap®
- Hebillas de AAR
- Flejes (bandas) de AAR
- Paño o trapo seco
- Cinta adhesiva
- Tensor de bandas
- Raspador (opcional)
- Alcohol isopropílico (opcional)

- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Antes de cargar o durante cargando el contenedor, determina la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Intermodal Strap pueden ser necesarios para asegurar su carga. Los Intermodal Straps están diseñados para adherirse a los picos de la pared y deben colocarse a la misma distancia del suelo y 6 pies, o 2 filas de paletas, antes del final de la carga. El espacio entre la pared del contenedor y la carga debe ser 3 pulgadas o menos. Esta colocación es fundamental porque ayuda a maximizar la resistencia al corte del Intermodal Strap.

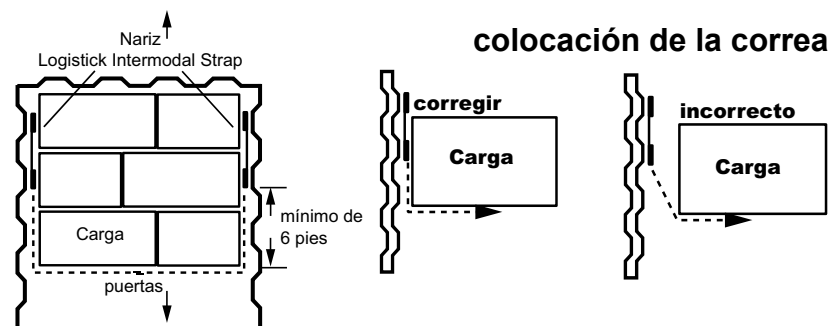

- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frota con alcohol para limpiar la suciedad suelta, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.




- 3 Adherir Intermodal Strap®:** El Intermodal Strap debe colocarse de modo que la superficie adhesiva de ambas alas haga contactos con la pared. Las manijas deben orientarse apuntando hacia el final de la carga o en la dirección que la carga podría mover.

Para instalar el primer Intermodal Strap, quite el respaldo de ambas alas (la cinta azul) y colóquelo en la pared por lo menos 6 pies antes del final de la carga. Presione firmemente contra las alas del Intermodal Strap para asegurar que la cinta se adhiere a la pared. Repite este procedimiento con el segundo Intermodal Strap en la pared opuesta, asegurándose de que esté colocado a la misma altura que el primero.



IMPORTANTE: Una vez que esté instalado, el Intermodal Strap® no se puede cambiar de posición.


- 4 Colocar bandas de AAR a Intermodal Strap®:** Es recomendado usar dos piezas de bandas clasificadas apropiadamente como AAR y tres hebillas también clasificadas como AAR con el sistema Intermodal Strap. Para determinar la longitud del corte adecuado para cada banda, hay que incluir la distancia desde el Intermodal Strap en la pared hasta el final de la carga más la anchura total del contenedor. Coloque las bandas AAR a cada intermodal Strap con una hebillas para cada lado.

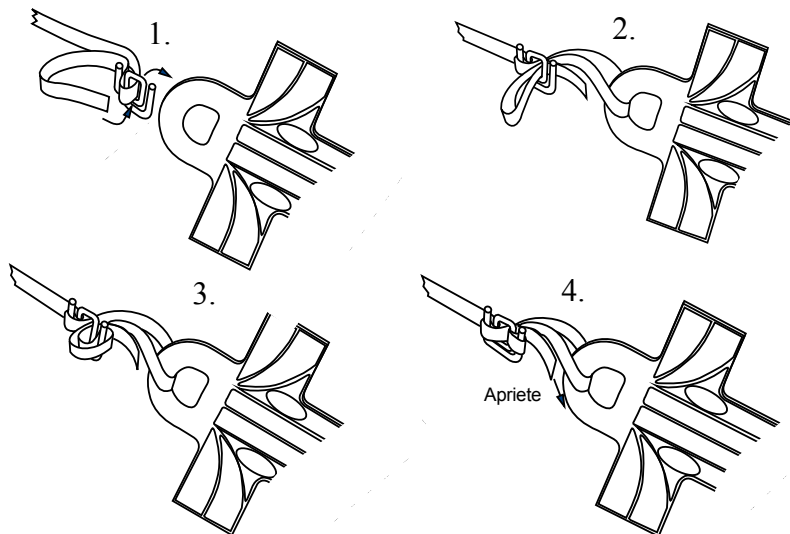

- 5 Temporalmente Fijar las Bandas:** Con cinta adhesiva fije las dos bandas sueltas contra las paredes temporalmente para que estén fuera del camino y todavía accesibles después de cargar el contenedor.



- 6 Asegurar la Carga:** Una vez que se ha cargado el resto, tire las dos piezas de bandas sueltas alrededor del extremo de la carga y utilice una hebilla para sujetar las dos bandas juntas en el centro de la carga. Esquineros de protección pueden ser necesarios para evitar que las bandas dañen la carga. Hale las bandas y use un tensor para apretar y fijar la carga.

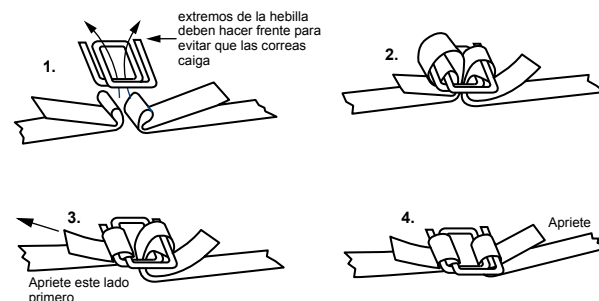

IMPORTANTE: Afije una copia de la guía de eliminación a las bandas para asegurar la seguridad del consignatario durante la descarga.